

Bezdrátový detektor vibrací pro GSM alarm EVOLVEO Sonix

Skládá se ze dvou částí: snímače vibrací a bezdrátového vysílače. Senzor se instaluje na zeď objektu a detekuje jakýkoli chování směřující k dostání se do monitorovaného objektu jako je vrtání, řezání nebo jiná destruktivní činnost. V případě narušení vysílá signál hlavní jednotce alarmu.


Citlivost na vibrace lze nastavit ve třech úrovních

"H" - vysoká citlivost

"M" - střední citlivost

"L" - nízká citlivost

Úroveň citlivosti nastavíte tak, že otevřete plastový kryt senzoru, senzor položíte obdélníkovou plochou na rovnou podložku (obdélníkovou plochou dolů) a otáčením středového kolečka vyberete požadovanou citlivost (M, H nebo L). Požadované písmeno citlivosti bude na horní hraně kolečka (na obrázku je nyní zvolena citlivost M).

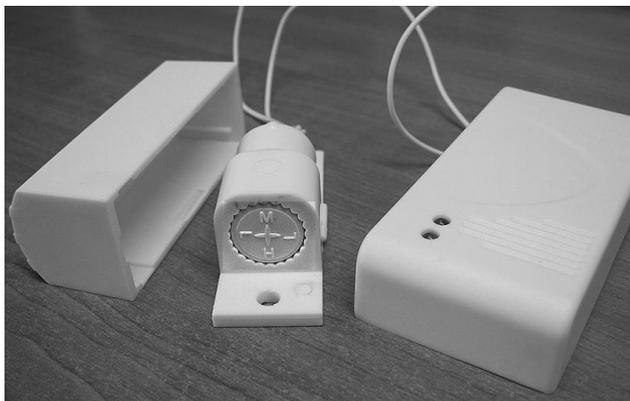

Podpora EVOLVEO:

soubory ke stažení, nastavení, manuály a další informace týkající se produktů EVOLVEO hledejte na www.evolveo.eu

Copyright © 2013 ABACUS Electric spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.

Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny.

Bezdrátový detektor vibrací pre GSM alarm EVOLVEO Sonix

Skladá sa z dvoch častí: snímače vibrácií a bezdrátového vysílača. Senzor sa inštaluje na stenu objektu a detekuje akýkoľvek správanie smerujúce k dostaniu sa do monitorovaného objektu ako je vrtanie, rezanie alebo iná deštruktívna činnosť. V prípade narušenia vysielá signál hlavnej jednotke alarmu.

Citlivosť na vibrácie možno nastaviť v troch úrovniach

"H" znamená vysokú citlivosť

"M" znamená strednú úroveň citlivosti

"L" znamená nízku úroveň citlivosti

Úroveň citlivosti nastavíte tak, že otvoríte plastový kryt senzora, senzor položíte obdĺžnikovou plochou na rovnú podložku (obdĺžnikovou plochou nadol) a otáčaním stredového kolieska vyberiete požadovanú citlivosť (M, H alebo L). Požadované písmeno citlivosti bude na hornej hrane kolieska (na obrázku je teraz zvolená citlivosť M).



Podpora EVOLVEO:

súbory ku stiahnutiu, nastavenie, manuály a ďalšie informácie týkajúce sa produktov EVOLVEO hľadajte na www.evolveo.eu

Copyright © 2013 ABACUS Electric spol. s r.o., Všetky práva vyhradené.

Vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Tlačové chyby vyhradené.

Bezprzewodowy detektor wibracji do alarmu GSM EVOLVEO Sonix

Składa się z dwóch części: czujnika wibracji i bezprzewodowego nadajnika. Czujnik należy zainstalować na ścianę chronionego obiektu i będzie on wykrywał jakiegokolwiek działania mające na celu dostanie się do środka chronionego obiektu jak na przykład wiercenie, cięcie lub inne tego typu działania. W przypadku wykrycia takich działań zostaje natychmiast wysłany sygnał do jednostki głównej alarmu.


Czułość na wibracje można ustawić na trzech poziomach

"H" - oznacza wysoką czułość

"M" - oznacza średni poziom czułości

"L" - oznacza niski poziom czułości

Poziom czułości ustawia się w następujący sposób: należy otworzyć plastikową pokrywę sensoru, czujnik położyć kwadratową częścią na równej powierzchni (kwadratową częścią do dołu) a następnie obracając środkowym kółkiem należy wybrać odpowiednią czułość (M, H lub L). Litera określająca wybrany poziom czułości będzie na górze kółeczka (na zdjęciu jest przykładowo pokazane ustawienie czułości na M).

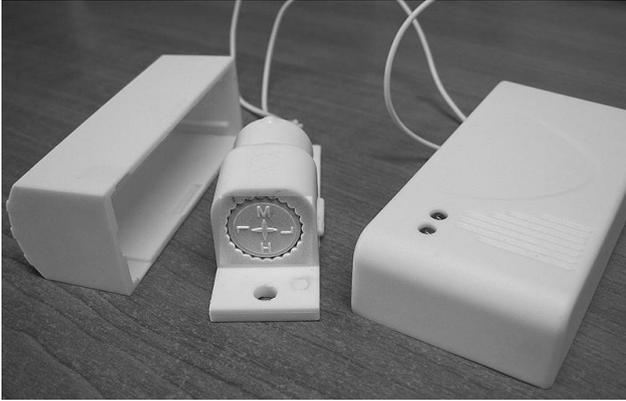

Pomoc EVOLVEO:

Pliki do ściągnięcia, ustawienia, instrukcje obsługi i szczegółowe informacje dotyczące produktów EVOLVEO można znaleźć na www.evolveo.eu

Copyright © 2013 ABACUS Electric spol. s r.o.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygląd i specyfikacja produktu mogą być zmienione bez wcześniejszego ostrzeżenia.

Zastrzeżone błędy drukarskie.

Vezeték nélküli mozgásérzékelő az EVOLVEO Sonix GSM riasztóhoz

Két részből áll: a mozgásérzékelőből és a vezeték nélküli jeladóból. Az érzékelőt a megfigyelni kívánt terület végébe telepítse, ami bármilyen nemű behatolást érzékel, akár furás, vágás, vagy bármilyen behatolást. Amennyiben az érzékelőt zavarás éri, azonnal jelzést küld a riasztó központegységének.


A rézgésérzékelését három szinten szabályozhatja

"H" a magas érzékenységi szint

"M" jelzi a közepes érzékenységi szintet

"L" jelzi a legalacsonyabb érzékenységi szintet

Az érzékenység fokát úgy tudja beállítani, ha eltávolítja az érzékelő műanyag borítását, majd az érzékelőt helyezze egy vízszintes felületre (a szögletes része lefelé nézzen). Ezután az érzékelő közepén található kör alakú kapcsolót a kívánt érzékenységre állítja (M, H vagy L). A kívánt érzékenységet jelölő betű a kapcsoló felső részén fog megjelenni (az ábrán az M fokozatú érzékenység van beállítva).

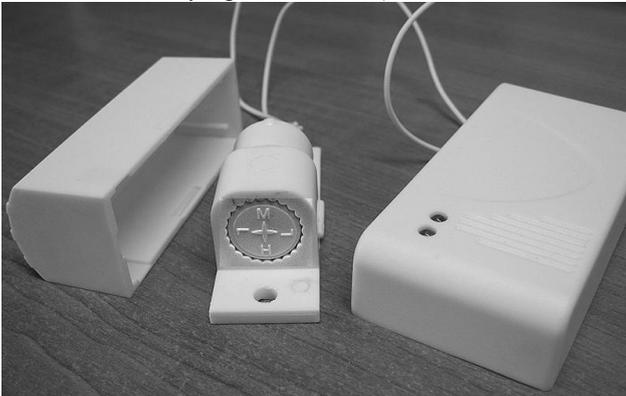

EVOLVEO támogatás:

Letölthető dokumentumok, beállításokat, kezelési útmutatók és az EVOLVEO termékekre vonatkozó további információkat keresse a www.evolveo.eu weboldalon.

Copyright © 2013 ABACUS Electric spol. s r.o. Minden jog fenntartva. A dizájn és a műszaki tartalom előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatóak. Nyomtatási hibák joga fenntartva.