

EVOLVEO

EasyPhone FM



www.evolveo.com

Gentile cliente,
grazie di aver scelto il telefono mobile del
marchio **EVOLVEO**.

Avvertenze importanti


	Nel caso in cui si guida una vettura a motore utilizzare durante le chiamate l'auricolare e microfono. Nelle situazioni di emergenza parcheggiare la vettura sul bordo della strada per poter proseguire nella chiamata importante.
	Al momento di entrata nell'aereo spegnere il telefono e non riaccenderlo al bordo.
	È necessario essere molto prudenti quando si utilizza il telefono in vicinanza dei dispositivi come cardiostimolatori, auricolari o altri dispositivi sanitari perché il telefono può interferire con loro.



Non cercare di smontare il telefono da soli. In caso di problemi con il telefono richiedere l'aiuto del venditore o del centro di assistenza.



Non allacciare il telefono al caricabatterie se la batteria non sia inserita.

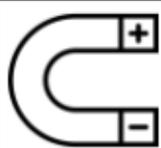


Proteggere il telefono contro il campo magnetico. Non avvicinare il telefono agli elementi magnetici come ad esempio le carte di pagamento.



Proteggere dai liquidi. Nel caso in cui nel telefono entra qualche liquido o si verifica la corrosione togliere immediatamente la batteria e richiedere l'aiuto del venditore.

DESCRIZIONE DI TELEFONO



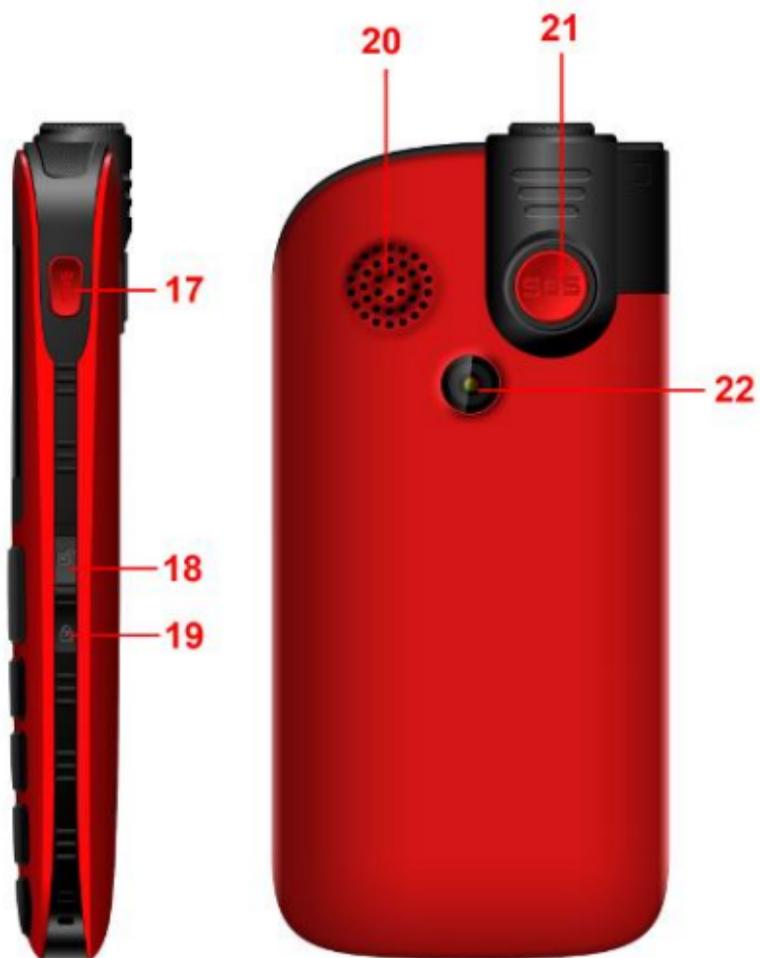

1	Lampada	12	Connettore micro-USB
2	Auricolare	13	Alloggiamento di ricarica
3	Tasto chiamata	14	Volume +
4	Tasto fine chiamata	15	Volume -
5	Pulsante numerico	16	Interruttore di radio FM
6	Tasto “Su”	17	Interruttore di lampada
7	Tasto “Giù”,	18	Sbloccare


	richiamo menù		
8	Tasto ,Asterisco‘	19	Bloccare
9	Tasto ,Croce‘	20	Riproduttore
10	Foro per occhiello	21	Tasto ,SOS‘
11	Connettore per cuffie	22	Macchina fotografica

TASTO	FUNZIONE
<p>Tasto chiamat a</p>	<p>Premendo il tasto si avvia la funzione che si visualizza immediatamente nell'angolo inferiore sinistro del display.</p> <p>Premendo il tasto si inizia la chiamata del numero di telefono scelto;</p> <p>Premendo il tasto si prende la chiamata in arrivo;</p> <p>Premendo il tasto nella modalità stand-by si visualizza la storia delle chiamate.</p>
<p>Tasto fine chiamat a</p>	<p>Premendo il tasto nella modalità stand-by si passa nell'elenco dei contatti.</p> <p>Premendo il tasto si torna nel menù precedente;</p> <p>Spegnimento del telefono: Premendo a lungo il tasto in modalità stand-by il</p>

	<p>telefono si spegne.</p> <p>Accensione del telefono: Premendo il tasto a lungo il telefono spento si riaccende.</p> <p>Premendo il tasto si torna nella modalità di stand-by.</p> <p>Premendo il tasto si termina la chiamata.</p>
<p>Tasto</p> <p>“Giù”,</p> <p>richiamo</p> <p>menù</p> <p>Tasto</p> <p>,Asterisco‘</p>	<p>Premendoli si possono nell’elenco delle funzioni scorrere le singole opzioni;</p> <p>Nella modalità stand-by premendo il tasto ,Giù‘ si entra nel Menù e premendo il tasto ,Su‘ si richiama la funzione SMS;</p> <p>Nella modalità “FM radio” usare i tasti ,Su‘ e ,Giù‘ per impostare la frequenza.</p>
<p>Pulsanti</p>	<p>Nella modalità stand-by permettono a inserire il numero chiamato e nella</p>

numerici	modalità di redazione i numeri e lettere;
Tasto *	Premendo due volte il tasto * nella modalità stand-by si scrive il simbolo “+” per la chiamata internazionale.
Tasto #	Premendo il tasto si modifica la modalità di inserimento del testo.
Tasto laterale	<p>Pulsante di volume: Variazione del volume durante la conversazione nella riproduzione di video e ascolto di radio FM.</p> <p>Premendo il tasto su / giù il telefono si accende / spegne.</p> <p>Il tasto di lampada: accensione/spegnimento di lampada.</p>

Posizionamento dello slot della SIM card / TF card, vedi illustrazione sotto:

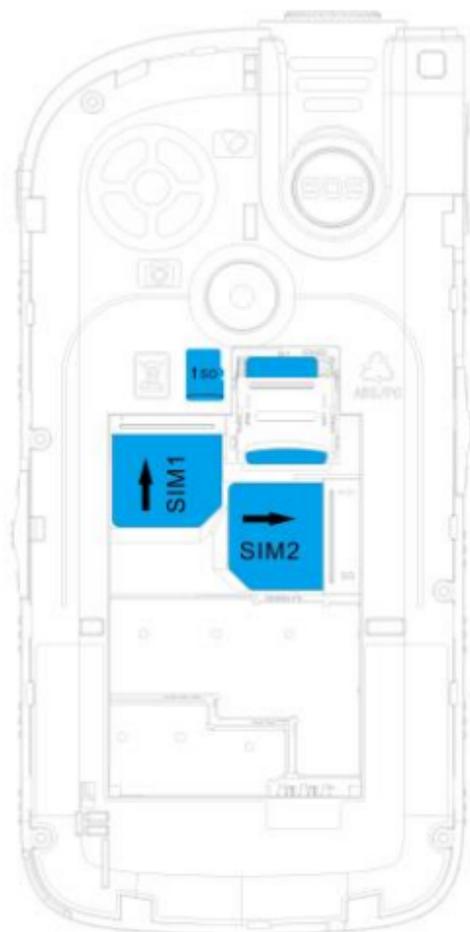

CHIAMATA

Nella modalità stand-by inserire il numero di telefono e premendo tasto “chiamata” si avvia la telefona.

Premendo il tasto fine chiamata si termina o respinge la chiamata in arrivo.

MESSAGGI

Dopo l’entrata nel menù si visualizza: Write SMS (scrivere messaggio), Inbox (messaggi ricevuti), Sent messages (messaggi inviati), Drafts (bozze), Outbox (messaggi in uscita) e Messaging settings (impostazione di messaggio). La capienza dei messaggi è data dalla massima capienza del telefono e delle SIM card. Lo stato di memoria della SIM card e del telefono è possibile a controllare.

ELENCO TELEFONICO

Nell'elenco telefonico del telefono è possibile memorizzare fino a 250 numeri di telefono, la capienza dei contatti sulla SIM card dipende dall'operatore di telefonia mobile, la informazione vi dal vostro operatore.

1. Composizione veloce

L'impostazione di numeri di telefono che sarà possibile scegliere con la scelta veloce premendo tasti 2-9.

Scegliere "Menù" e tramite il tasto giù trovare "Phonebook" (elenco telefonico).

Scegliere "Options/Others/Speed Dial" (Opzioni/Altri/Scelta veloce) e impostare i numeri 2-9: Qui è possibile impostare e memorizzare 8 numeri per la chiamata

veloce che corrispondono a numeri 2-9. Dopo l'attivazione di Composizione veloce nella modalità stand-by premere e tenere premuto uno da 8 tasti alfanumerici e il telefono chiama il relativo numero di telefono dalla rubrica della composizione veloce.

REGISTRAZIONI DI CHIAMATE

Dal menù principale si entra nella Call Logs (storia di chiamate) dove si visualizzano le chiamate perse/numeri chiamati/chiamate respinte e informazioni sulla durata delle chiamate.

MULTIMEDIA

1. Macchina fotografica

Premendo il tasto ,Su' è possibile

acquisire le foto con la macchina fotografica incorporata. Con lo stesso tasto è anche possibile modificare le impostazioni di macchina fotografica. Se si esaurisce la memoria cancellare alcune immagini o altri file nel “File manager”.

L'immagine è possibile visualizzare nelle opzioni della macchina fotografica ed è possibile modificarlo tramite “Camera settings” (impostazione di macchina fotografica) e “Image settings” (impostazione di immagine).

2. Registrazioni video

Premendo il tasto della macchina fotografica ,Su‘ comincia la registrazione video. La lunghezza della registrazione dipende dal limite di tempo e dalla capienza della memory card. Dopo

l'entrata nel menù Options (Opzioni) è possibile scegliere la seguente impostazione: Switch to camera (Commutare a camera), Camcorder settings (Impostazione camera), Video settings (Impostazione video) e Storage (Archivio).

3. Lettore audio

Sulla schermata si visualizza la presente legenda: List, Back (Elenco, Indietro).

Nell'elenco si visualizzano i nomi dal magazzino che avete registrato.

Scegliendo uno di loro si entra nell'elenco: Scegliendo la possibilità dall'elenco dettagliato si può ascoltare, aggiornare o modificare l'impostazione.

Nel caso in cui nell'elenco non vi è alcun brano si vede solo Refresh list (Aggiornare la lista) o settings (Impostazioni).

Premendo i tasti **Su e Giù** è possibile passare su brano precedente o successivo.

Tasto numerico 5: Per interrompere e ascolto

Volume: Premendo il tasto del volume è possibile variare il volume di registrazione.

4. Video registratore

Aprire il video registratore. Premendo il tasto di chiamata si aprono le Options (Opzioni).

5. Radio FM

Si possono scegliere le seguenti opzioni:

Premere l'interruttore di radio FM per

accendere o per spegnere.

Premendo il tasto Volume si regola il volume di riproduzione.

Tasti Su-Giù avviano la ricerca automatica di stazioni

Channel list (Lista stazioni): visualizza la lista di stazioni ricercate manualmente o in automatico.

Impostazione: È possibile accendere e spegnere le funzioni “Background play” (Ascolto in sottofondo) e “Loudspeaker” (Altoparlante).

Registrazione: Tramite la funzione “record” (registrazione) è possibile registrare il programma FM.

6. Registratore di suono

Entrare nel registratore audio, premendo

il tasto OPTIONS (opzioni) scegliere New Record (Nuova registrazione) e si può scegliere una delle seguenti possibilità: New record, Play, List (nuova registrazione, play, elenco).

7. Immagine

Tramite la funzione è possibile scegliere qualsiasi immagine e premendo il tasto chiamata si scelgono le seguenti opzioni: View, Remane, Delete (visualizzare, rinominare, cancellare) ecc.

IMPOSTAZIONE DI FUNZIONE

SOS

La funzione è possibile accendere/spegnere, impostare il numero e il testo del messaggio SMS. Impostazione SOS: Scegliere "Menù" → "Settings" → "SOS Settings", impostare

“Stato” in “Acceso” e dopo impostare sui numeri 1-5 il numero SOS. É possibile anche impostare il testo del messaggio.

Preparazione: Nel caso in cui la funzione SOS è accesa premendo il tasto “SOS” a lungo si attiva la funzione SOS che sarà eseguita in modo seguente:

Si avvia l’allarme forte,

Allo stesso tempo verrà su tutti i numeri di chiamata d’emergenza inviato un SMS con il contenuto: “Auto, per favore”.

Poi inizia la chiamata dei numeri impostati di chiamate d’emergenza, ogni numero verrà chiamato tre volte.

Chiamata SOS si interrompe se qualcuna delle persone risponde alla

chiamata o nel caso in cui nessuna delle persone non riceverà la chiamata neanche dopo la terza chiamata.

IMPOSTAZIONI

1. Impostazione di chiamate

Impostazione si SIM card duale:

Tramite la funzione è possibile modificare la modalità della SIM card “Due SIM card”, “Solo SIM card 1”, “Solo SIM card 2”, “Modalità aereo”.

Inoltro di chiamata: Comprende cinque differenti impostazioni - Inoltrare sempre, Trasferire se non è raggiungibile, Trasferire se non risponde, Trasferire se

la linea è occupata e Trasferire tutte le chiamate dati. Premendo la opzione Cancellare si disattivano tutti i trasferimenti di chiamata.

Attesa di chiamata: Attivare o disattivare la funzione scegliere la possibilità controllare l'impostazione attuale della funzione.

Blocco chiamate: Blocco di numeri che si compongono o che chiamano.
Impostazioni avanzate:

Richiamo automatico Dopo l'attivazione della funzione il telefono richiama in automatico il numero ogni

volta quando la chiamata si interrompe o è respinta.

Avvertenza: Alcune funzioni richiedono il supporto dell'operatore.

2. Impostazioni del telefono

Tramite la funzione è possibile impostare la data e l'ora, la lingua, i tasti di scelta rapida e blocco automatico del display.

3. Display

Con la funzione si imposta il ritardo prima di spegnimento del display, il contrasto e periodo di retroilluminazione. I singoli valori possono essere modificati utilizzando i tasti * e #.

4. Sicurezza

Per la tutela dei dati personali è possibile impostare la sicurezza della SIM card o del telefono, l'elenco di numeri indesiderati ecc.

Reset di impostazioni di fabbrica

Inserire la password "1234"

5. Profili

Il presente telefono cellulare offre alcuni profili preimpostati. Il profilo è possibile scegliere o modificare e attivarlo. A disposizione sono le seguenti possibilità:

Normale

Silenzioso

Riunione

Dentro

Fuori

GESTIONE FILE

Il file manager gestisce i file nel telefono e sulla memory card esterna. Nel menù è possibile gestire le immagini, i file MP3 e altre cartelle dell'opzione.

Mia musica - cartella Audio

Fotografie – cartella Fotografie

Video – cartella Video

PIANIFICATORE

1. Calendario

Nel calendario è possibile visualizzare la data, aggiungere evento, cancellare evento ecc.

2. Calcolatrice

La funzione offre le solite funzioni di calcolatrice compreso più, meno, moltiplicazione e divisione.

3. Sveglia

Nella sveglia è possibile impostare 3 allarmi con ripetizioni, posticipo o tipo di notifica.

4. Cronometro / Timer

Il telefono può essere usato come un cronometro semplice. Premendo il tasto della chiamata il cronometro si avvia e con la successiva pressione dello stesso tasto si ferma. Dopo è possibile azzerarlo con il tasto numerico 5.

5. Bluetooth

La funzione Bluetooth è possibile spegnere o accendere.

Bluetooth: È possibile accendere la funzione e poi cercare altri dispositivi Bluetooth, associare il telefono con un altro dispositivo e utilizzare assieme. Tramite Bluetooth è possibile anche impostare una memoria esterna, accesso ai file audio ecc.

INGRANDIMENTO

Tramite i tasti Su-Giù è possibile impostare l'ingrandimento.

Assistenza in garanzia e post garanzia

Le riparazioni e l'assistenza possono essere effettuati solo ed esclusivamente

dal centro di assistenza autorizzato per il prodotto EVOLVEO (per maggiori informazioni consultare www.evolveo.com), pena di decadenza della garanzia.



— Liquidazione: Il simbolo del container barrato sul prodotto, nella documentazione allegata o sugli imballi significa che negli Stati Membri dell'Unione Europea tutti i dispositivi elettrici e elettronici, le batterie e gli accumulatori dopo la loro vita devono

essere liquidati separatamente
nell'ambito di raccolta differenziata. Non
buttare questi prodotti nei rifiuti urbani.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente la società Abacus
Electric, s.r.o. dichiara che il prodotto
EasyPhone FM adempie i requisiti della
normativa e delle leggi rilevanti per il tipo
dell'apparecchio.

L'intera versione della Dichiarazione di conformità troverete su
<ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Importatore / Dovožca / Importer /
Importőr

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Repubblica Ceca

Produttore / Výrobca / Manufacturer /
Gyártó

Naxya Limited

No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham

Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Prodotto in China

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Tutti i diritti sono riservati.

L'aspetto e la specificazione tecnica del prodotto possono variare senza preavviso.